
ALTECH PAVO 18K




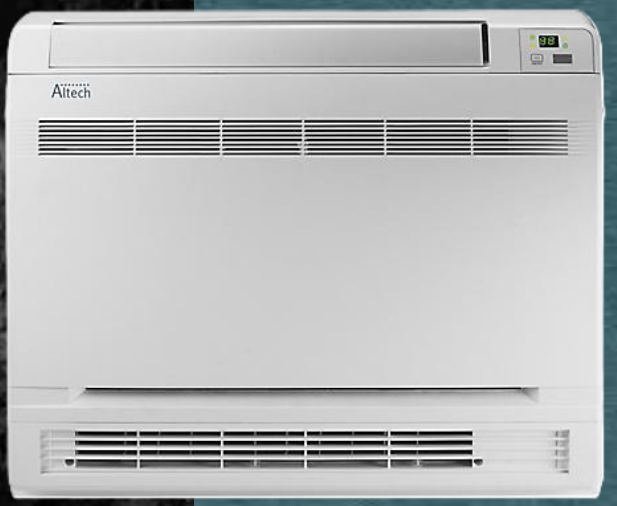

Brugervejledning


Diagram over omridsdimensioner


Indendørsenhed

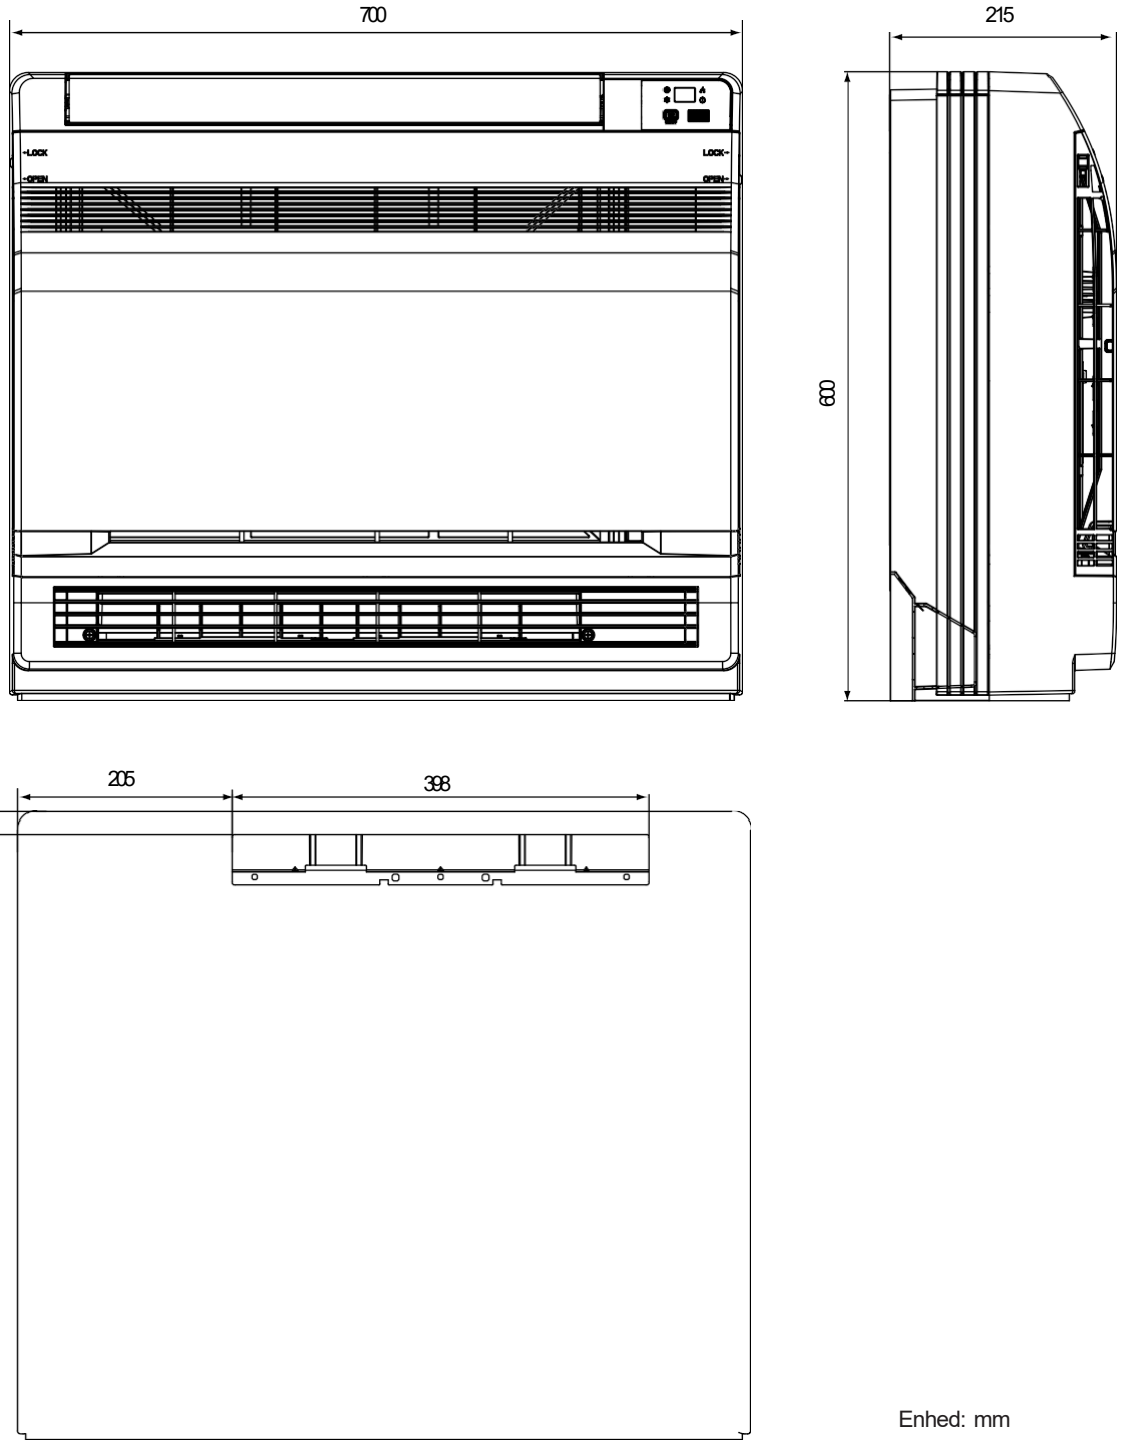


Enhed: mm

GEH18AAXF-K6DNA1A/O

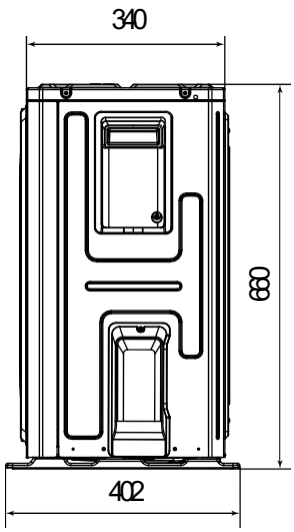


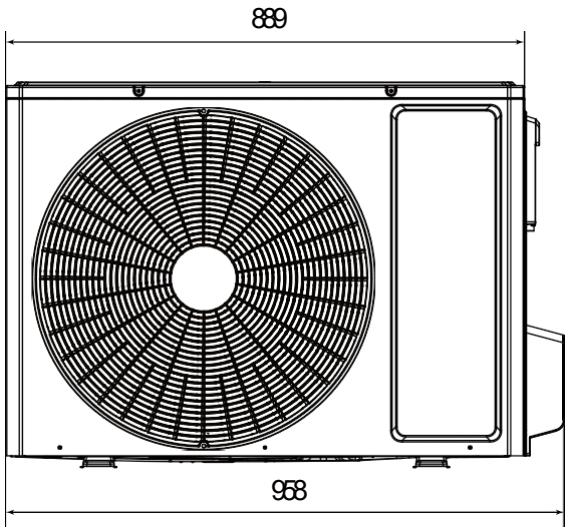

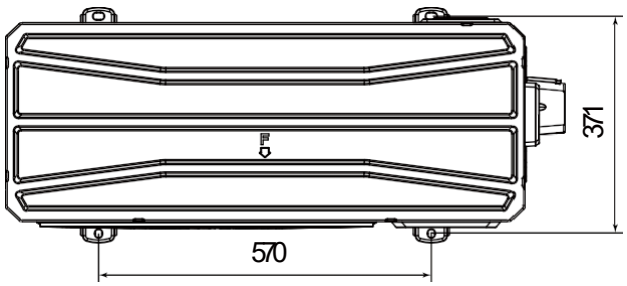

Enhed: mm

Diagram over kølesystem

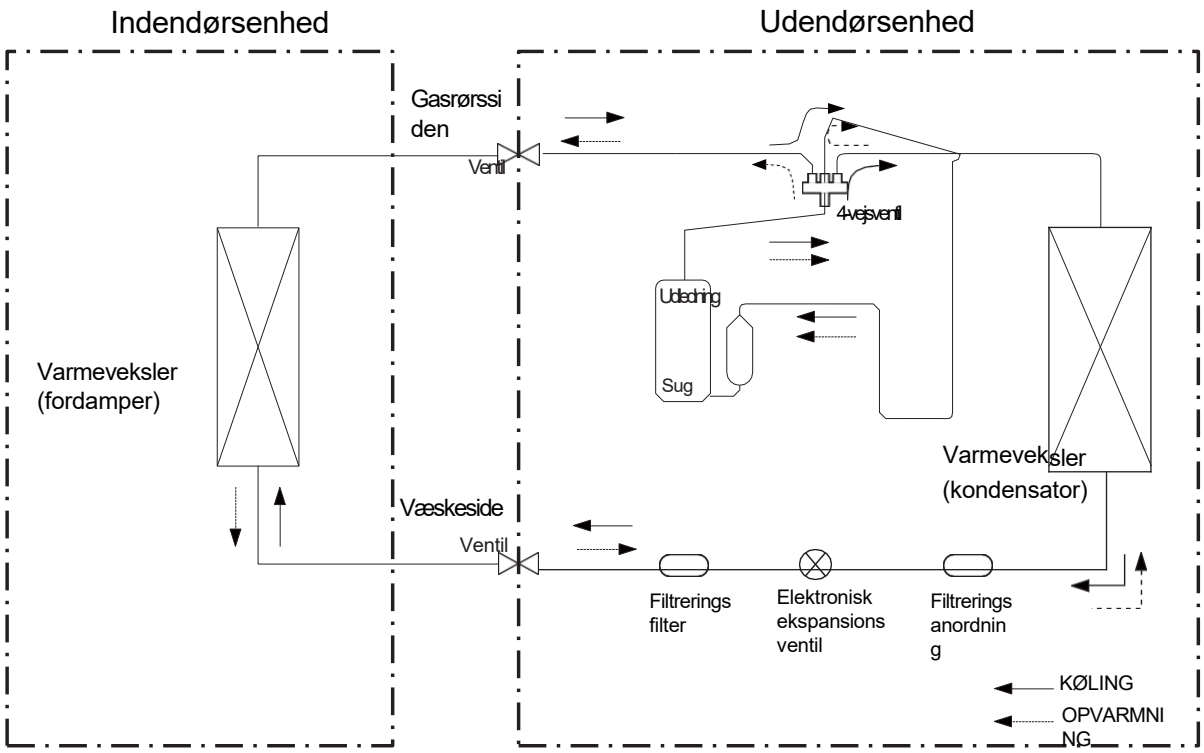

Specifikation for tilslutningsrør:
Væskerør: 1/4"
Gasrør: 1/2"


Elektrisk del

Ledningsdiagram

- **Instruktion**


Symbol	Symbolfarve	Symbol	Symbolfarve	Symbol	Navn
YE	Gul	BN	Brun	COMP	Kompressor
RD	Rød	BU	Blå	⏚	Jordledning
YEGN	Gul/grøn	BK	Sort	/	/

Bemærk: Jumper-kappen bruges til at bestemme blæserhastigheden og svingvinklen for den vandrette blæser på denne model.

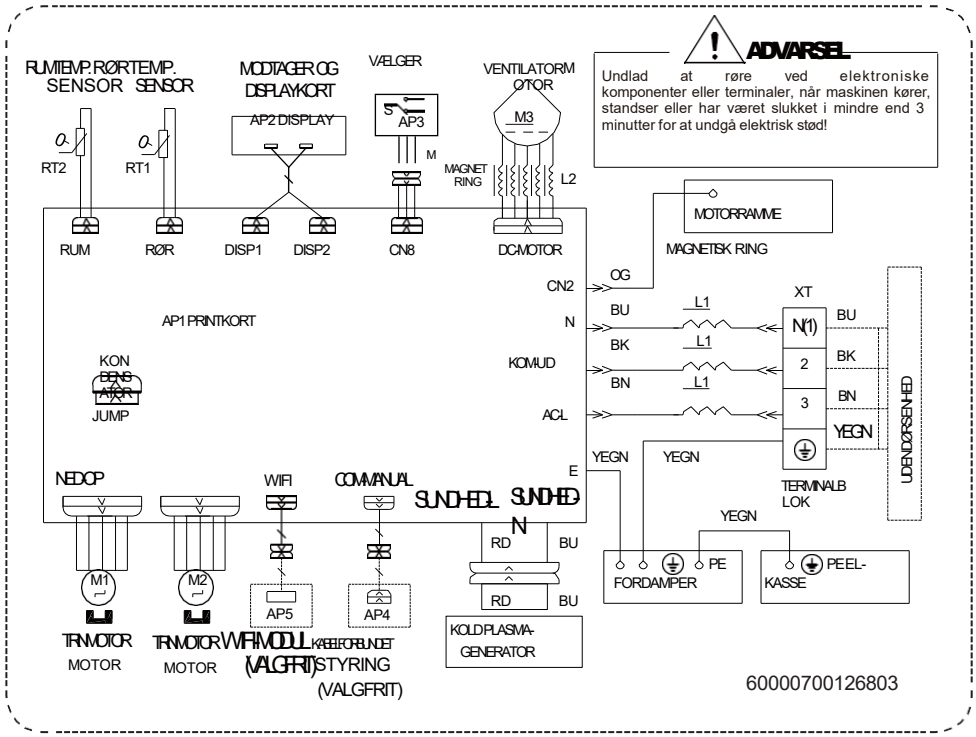

● Udendørsenhed


GEH09AAXB-K6DNA1A/O
GEH12AAXD-K6DNA1A/O

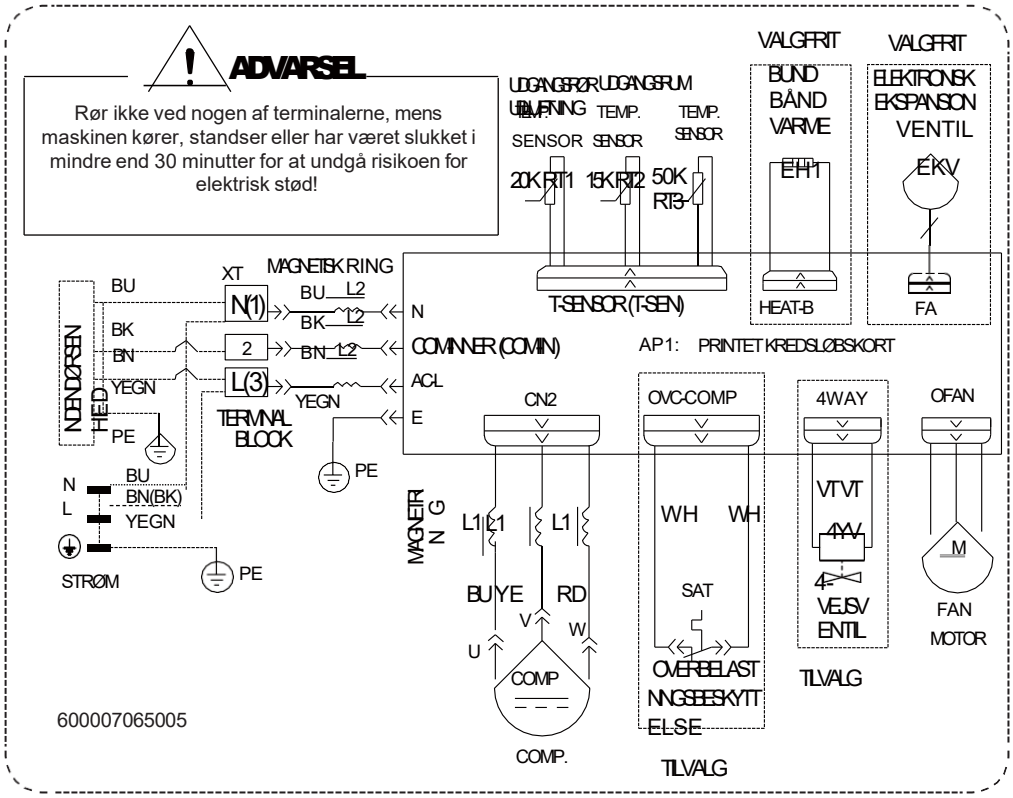

Disse ledningsdiagrammer kan ændres uden varsel; se venligst det, der følger med enheden.


Trykt diagram på printplade

- **Indendørsenhed**

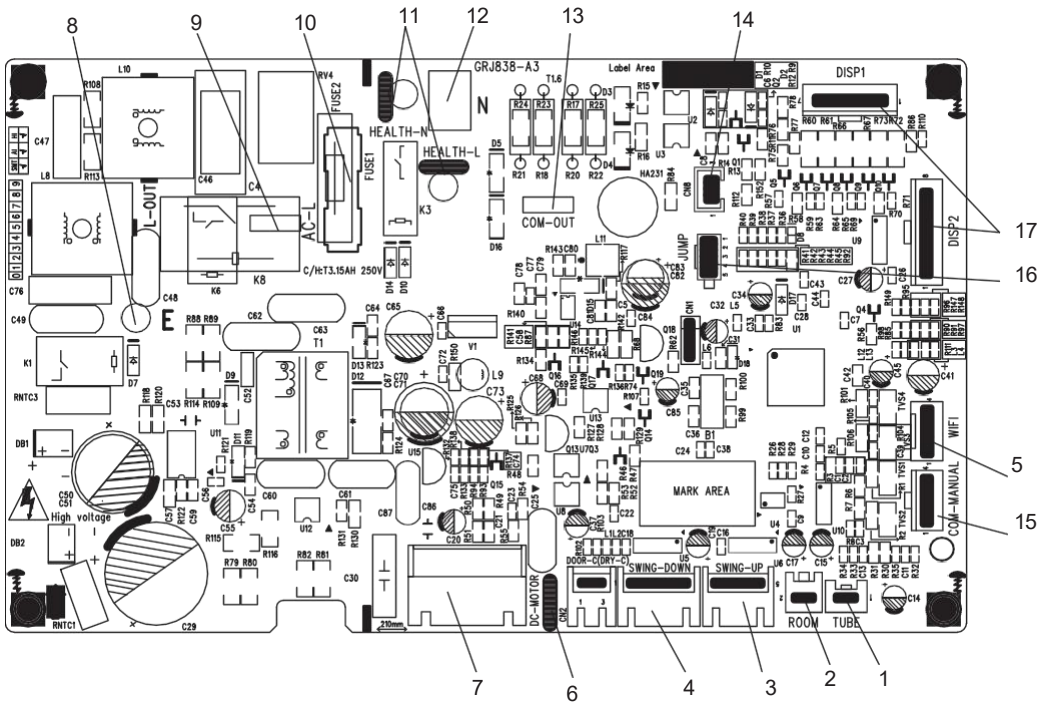

Nej	Navn
1	Grænseflade til rørtemperaturføler
2	Grænseflade til omgivelsestemperaturføler
3	Op-sving-grænseflade
4	Nedadgående svinggrænseflade
5	WIFI-grænseflade
6	Grænseflade til EMC-afskærmningsledning
7	DC-motorinterface
8	Jordledning til hovedkort
9	Terminal på strømførende ledning

Nr.	Navn
10	Sikring
11	Terminal til sundhedsfunktion (kun for den tilstand, der har denne funktion)
12	Terminal for nul-leder
13	Kommunikationsgrænseflade mellem indendørsenhed og udendørsenhed
14	Styringsgrænseflade for nedadgående sving
15	Kabelstyret interface
16	Nålestativ til jumperkappe
17	Grænseflade til displaykort

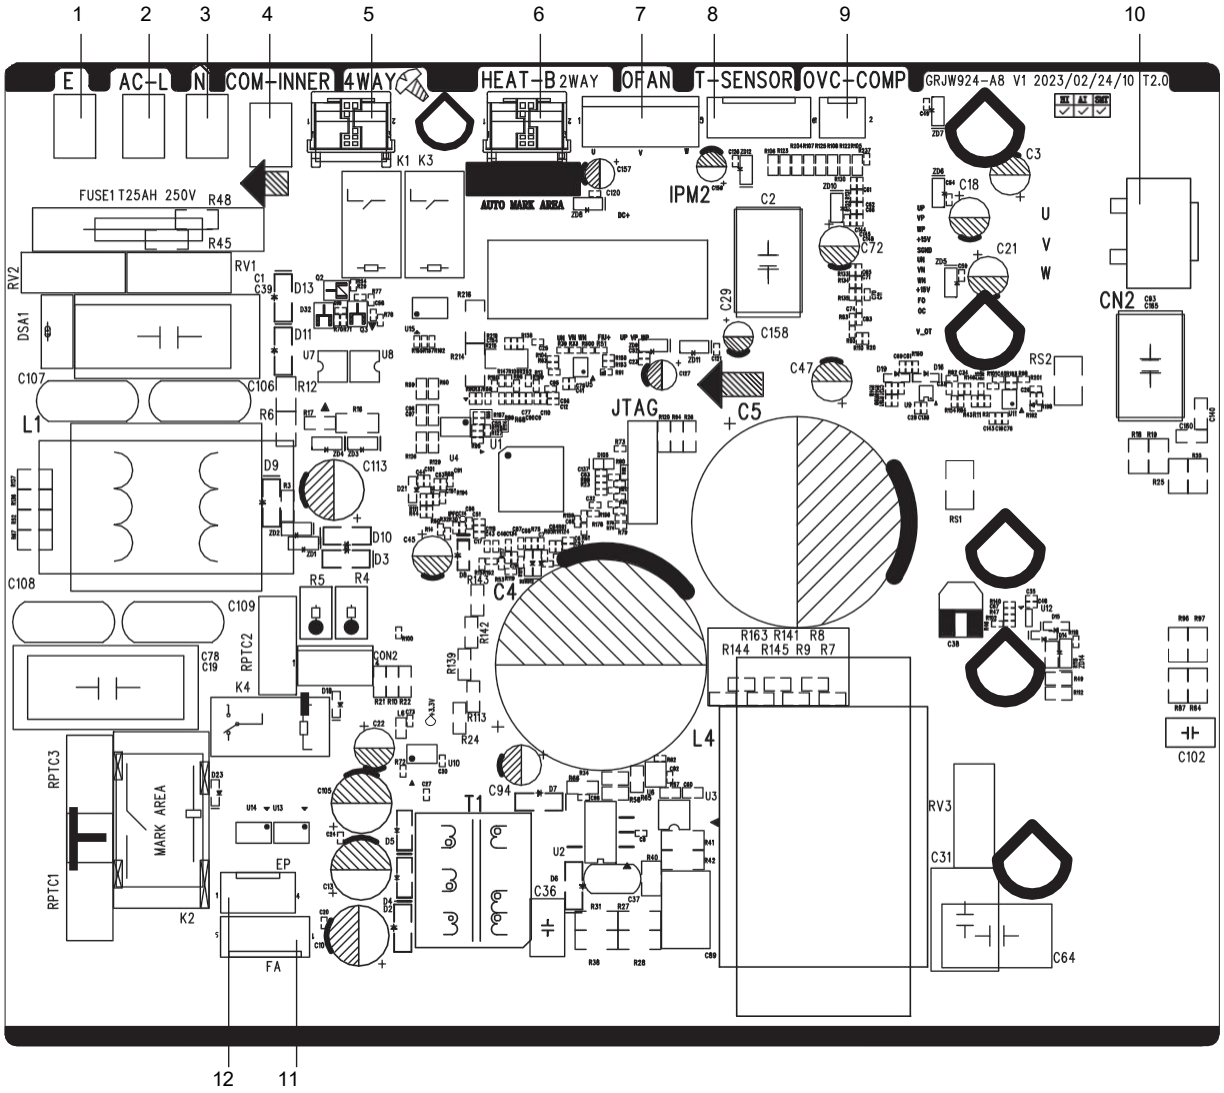

Nej	Navn
1	Indsættelse af jordledning
2	Indsættelse af strømførende ledning
3	Indsættelse af nulleder
4	Indsættelse af kommunikationsledning
5	Nålestativ til firevejsventil
6	Chassis elektrisk varmebælte-nålestativ

Nr.	Navn
7	Udendørs ventilatornålestativ
8	Stativ til temperaturføler
9	Nålestativ til kompressoroverbelastning
10	Kompressornålstativ
11	Nålestativ til elektronisk ekspansionsventil
12	EEP-flashdrev-nålestativ

Fjernbetjening Introduktion

Knapper på fjernbetjeningen



1 TIL/FRA
Tryk på den for at starte eller stoppe driften.

2 - : Tryk på den for at sænke temperaturindstillingen.

3 + : Tryk på den for at øge temperaturindstillingen.

4 MODE
Tryk på den for at vælge driftsmodus (AUTO/COOL/DRY/FAN/HEAT).

5 FAN
Tryk på den for at indstille blæserhastigheden.

6 SWING
Det er en svingvinkel.

7 JEG FØLER

8 /
Tryk på den for at indstille HEALTH- eller AIR-funktionen.

9 SLEEP

10 TEMP

11 QUIET
Tryk på t for at indstille STILLE-funktionen.

12 UR
Tryk på uret.

13 T-ON|T-OFF
Tryk på den for at indstille timeren til automatisk slukning/tænding.

14 TURBO

15 LIGHT
Tryk på den for at tænde/slukke lyset.

16 WiFi

Introduktion til knapperne på fjernbetjeningen

Bemærk:

Dette er en fjernbetjening til generelt brug, som kan bruges til klimaanlæg med multifunktion. For visse funktioner, som modellen ikke har, vil enheden bevare sin oprindelige driftsstatus, hvis du trykker på den tilsvarende knap på fjernbetjeningen.

1. Tænd/sluk-knap

Tryk på denne knap for at tænde enheden. Tryk på denne knap igen for at slukke enheden.

2. - knap

Tryk på denne knap for at sænke den indstillede temperatur. Hvis du holder den nede i mere end 2 sekunder, sænkes den indstillede temperatur hurtigt. I AUTO-tilstand kan den indstillede temperatur ikke justeres.

3. +-knap

Tryk på denne knap for at øge den indstillede temperatur. Hvis du holder den nede i mere end 2 sekunder, øges den indstillede temperatur hurtigt. I AUTO-tilstand kan den indstillede temperatur ikke justeres.

4. MODE:

Hver gang du trykker på denne knap, vælges en tilstand i rækkefølgen AUTO, COOL, DRY, FAN og HEAT *, som følger:

AUTO ▶ COOL ▶ DRY ▶ FANH ▶ EAT *

*Bemærk: Gælder kun modeller med opvarmningsfunktion.

Efter tænding er AUTO-tilstand standard. I AUTO-tilstand vises den indstillede temperatur ikke på indendørsenhedens LED, og enheden vælger automatisk den passende driftstilstand i overensstemmelse med rumtemperaturen for at gøre rummet behageligt.

5. VENTILATOR:

Denne knap bruges til at indstille blæserhastigheden i rækkefølgen: AUTO, , , , og , og derefter tilbage til Auto.

Auto → → → → → →

Lav hastighed Lav-middel hastighed Mellemhastighed

Mellem-høj hastighed Høj hastighed

● X-FAN-funktion: Hold knappen til blæserhastighed nede i 2 sekunder i COOL- eller DRY-tilstand, ikonet " " vises, og den indendørs blæser fortsætter driften i et par minutter for at tørre den indendørs enhed, selvom du har slukket for enheden. Efter strømtilførsel er X-FAN OFF standardindstillingen. X-FAN er ikke tilgængelig i AUTO-, FAN- eller HEAT-tilstand.

Denne funktion angiver, at fugt på fordamperen i indendørsenheden vil blive blæst væk, efter at enheden er stoppet, for at undgå skimmel.

● Når X-FAN-funktionen er aktiveret: Efter at enheden er slukket ved at trykke på ON/OFF-knappen, vil indendørsventilatoren fortsætte med at køre i et par minutter ved lav hastighed. I denne periode skal du holde knappen til blæserhastighed nede i 2 sekunder for at stoppe indendørsblæseren direkte.

● Når X-FAN-funktionen er slået fra: Når enheden slukkes ved at trykke på ON/OFF-knappen, slukkes hele enheden med det samme.

6. SWING:

Tryk på denne knap for at indstille op- og ned-svingvinklen, som skifter cirkulært som vist nedenfor:



Denne fjernbetjening er universel. Hvis en kommando  eller sendes ud, vil enheden udføre kommandoen som  angiver, at luftspjældet svinger som:





7. I FEEL:

Tryk på denne knap for at aktivere I FEEL-funktionen. Enheden justerer automatisk temperaturen i henhold til den registrerede temperatur. Tryk på denne knap igen for at deaktivere I FEEL-funktionen.

Når I FEEL-funktionen er aktiveret, skal fjernbetjeningen placeres inden for det område, hvor indendørsenheden kan modtage signalet fra fjernbetjeningen.

8. /

Tryk på denne knap for at aktivere og deaktivere sundheds- og rensningsfunktionerne i driftstilstand.

Tryk på denne knap én gang for at starte rensningsfunktionen;

LCD-skærmen viser " ". Tryk på knappen for anden gang for at starte sundheds- og rensningsfunktionerne samtidigt; LCD-skærmen viser " " og " ". Tryk på denne knap for tredje gang for at afbryde sundheds- og rensningsfunktionerne samtidigt. Tryk på knappen for

fjerde gang for at starte sundhedsfunktionen; LCD-displayet viser " ". Tryk på denne knap igen for at gentage ovenstående handling.

BEMÆRK: Denne funktion gælder kun for visse modeller.

9. SLEEP:

Tryk på denne knap for at vælge Sleep 1 (1), Sleep 2 (2), Sleep 3 (3) og afbryde Sleep, skifte mellem disse, efter tænding er Sleep-annullering standardindstillingen.

Sleep 1 er dvaletilstand 1. I køletilstand: Når enheden har kørt i en time, stiger indstillingstemperaturen på hovedenheden med 1 °C; når indstillingstemperaturen er steget med 2 °C, kører enheden ved denne indstillingstemperatur. I varme-tilstand: søvnstatus efter en times drift, vil indstillingstemperaturen falde 1 °C, efter 2 timer vil indstillingstemperaturen falde 2 °C, hvorefter enheden kører ved denne indstillingstemperatur.

Sleep 2 er dvaletilstand 2, hvilket betyder, at klimaanlægget kører i henhold til en forudindstillet gruppe af dvaletemperaturkurver. Sleep 3 –

indstilling af søvnkurven i søvntilstand ved hjælp af DIY:

(1) I Sleep 3-tilstand skal du trykke længe på "Turbo"-knappen, så fjernbetjeningen går ind i brugerdefineret dvaletilstandsindstilling. På dette tidspunkt vil fjernbetjeningen vise "1 time", og indstillingstemperaturen "88" vil vise den tilsvarende temperatur fra den seneste indstillede dvalekurve og blinke (ved første indtastning vises den i henhold til den oprindelige fabriksindstilling af kurven);

(2) Juster "+" og "-" knapperne for at ændre den tilsvarende indstillingstemperatur. Når du er færdig med at justere, skal du trykke på "Turbo"-knappen for at bekræfte;

(3) På dette tidspunkt øges timeren på fjernbetjeningen automatisk med 1 time (dvs. "2 timer", "3 timer" eller "8 timer"), og i stedet for indstillingstemperaturen "88" vises den

den tilsvarende temperatur for den seneste indstilling af søvnkurven og blinker;

(4) Gentag ovenstående trin (2) ~ (3), indtil temperaturindstillingen for 8 timer er færdig, og indstillingen af søvnkurven er færdig. På dette tidspunkt vil fjernbetjeningen vende tilbage til den oprindelige timer-visning; temperaturvisningen vil vende tilbage til den oprindelige indstillede temperatur.

Sleep3 – indstillingen af søvnkurven i SLEEP-tilstand ved hjælp af DIY kan afspørges:

Brugeren kan i henhold til indstillingsmetoden for søvnkurven se den forudindstillede søvnkurve, gå ind i brugerens individuelle søvnindstillingsstatus, men uden at ændre temperaturen, og trykke direkte på "Turbo"-knappen for at bekræfte.

Bemærk: Hvis der i ovenstående indstillings- eller forespørgselsprocedure ikke trykkes på nogen knap inden for 10 sekunder, afbrydes indstillingen af søvnkurven automatisk, og skærmen vender tilbage til den oprindelige visning. Hvis der i indstillings- eller forespørgselsproceduren trykkes på knappen "ON/OFF"

, "Mode", "Timer" eller "Sleep", vil indstillingen af søvnkurven eller forespørgselsstatus ligeledes afbrydes.

10. TEMP:

Tryk på denne knap for at vælge visning af den indstillede indendørstemperatur eller den indendørs omgivelsestemperatur. Når indendørsenheden først tændes, vises den indstillede temperatur,

hvis temperaturvisningen skifter fra en anden status til " ", vises rumtemperaturen, og 5 sekunder senere eller inden for 5 sekunder modtager den et andet fjernbetjeningssignal, der vender tilbage til at vise den indstillede temperatur. Hvis brugeren ikke har indstillet temperaturvisningen

visningsstatus, vises den indstillede temperatur.

11. QUIET:

Tryk på denne knap. Quiet-status findes i Auto Quiet-tilstand (viser " " og "Auto"-signal), Quiet-tilstand (viser " "-signal) og Quiet OFF (der vises intet " "-signal). Efter tænding er Quiet OFF standardindstillingen. Bemærk: I Quiet-tilstand (viser " "-signal) er blæserhastigheden ikke tilgængelig.

12. UR:

Tryk på CLOCK-knappen, indtil " " blinker. Inden for 5 sekunder kan du justere det aktuelle klokkeslæt ved at trykke på + eller - knappen.

Hvis du holder en af knapperne nede i mere end 2 sekunder, øges eller mindskes tiden med 1 minut hvert 0,5 sekund og derefter med 10 minutter hvert 0,5 sekund. Mens der blinker efter indstillingen, skal du trykke på CLOCK-knappen igen for at bekræfte indstillingen, hvorefter " " vises konstant.

13. T-ON / T-OFF:

Tryk på T-ON-knappen for at aktivere den automatiske tænd-timer. For at afbryde den automatiske timer skal du blot trykke på denne knap igen.

Når du har trykket på denne knap, forsvinder " ", og "ON" blinker. 00:00 vises for indstilling af tændetid. Inden for 5 sekunder skal du trykke på + eller - for at justere tidsværdien. Hvert tryk på en af knapperne ændrer tidsindstillingen med 1 minut. Hvis du holder en af knapperne nede, ændres tidsindstillingen hurtigt med 1 minut og derefter 10 minutter. Inden for 5 sekunder efter indstillingen skal du trykke på TIMER ON-knappen for at bekræfte.

Tryk på T-OFF-knappen for at starte den automatiske slukketimer. For at annullere den automatiske timer skal du blot trykke på knappen igen. Indstillingen for TIMER OFF er den samme som for TIMER ON.

14. TURBO:

Tryk på denne knap for at aktivere/deaktivere Turbo-funktionen, som gør det muligt for enheden at nå den forudindstillede temperatur på kortest mulig tid. I COOL-tilstand blæser enheden kraftig kold luft ud ved meget høj blæserhastighed. I HEAT-tilstand blæser enheden kraftig varm luft ud ved meget høj blæserhastighed.

15. LIGHT:

Tryk på LIGHT-knappen for at tænde displayets lys, og tryk på knappen igen for at slukke for displayets lys. Hvis lyset er tændt, vises " ". Hvis lyset er slukket, forsvinder " ".

16. WiFi:

Tryk på "WiFi"-knappen for at aktivere WiFi-funktionen. "WiFi"-ikonet vises på fjernbetjeningen;

Hold knappen "WiFi" nede i 5 sekunder for at slå WiFi-funktionen fra; "WiFi"-ikonet forsvinder. (Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller.)

Når enheden er slukket, skal du trykke på "MODE"- og "WiFi"-knapperne samtidigt i 1 sekund, hvorefter WiFi-modulet gendanner fabriksindstillingerne.

- Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller.

17. Kombination af "+" og "-" knapperne: Om lås

Tryk på "+" og "-" knapperne samtidigt for at låse eller låse tastaturet op. Hvis fjernbetjeningen er låst, vises " ". I dette tilfælde, hvis du trykker på en vilkårlig knap, blinker " " tre gange.

18. Kombination af "MODE" og "-" knapperne: Om skift mellem Fahrenheit og Celsius

Når enheden er slukket, skal du trykke på "MODE" og " - "-knapperne samtidigt for at skifte mellem ºC og ºF.

19. Kombination af "TEMP" og "CLOCK"-knapperne: Om energibesparelsesfunktionen

Tryk på "TEMP" og "CLOCK" samtidigt i COOL-tilstand for at starte energibesparelsesfunktionen.

Nixie-røret på fjernbetjeningen viser "SE". Gentag handlingen for at afbryde funktionen.

20. Kombination af knapperne "TEMP" og "CLOCK": Opvarmningsfunktion på ca. 8 °C

Tryk på "TEMP" og "CLOCK" samtidigt i HEAT-tilstand for at starte 8 ºC opvarmningsfunktionen

Nixie-røret på fjernbetjeningen viser " " og den valgte temperatur på "8 ºC".


(46ºF, hvis Fahrenheit er valgt). Gentag handlingen for at afbryde funktionen.

21. Om baggrundsbelysningsfunktionen

Enheden lyser i 4 sekunder, når den tændes for første gang, og i 3 sekunder ved senere tryk.

Udskiftning af batterier

1. Fjern batteridækslet fra bagsiden af fjernbetjeningen. (Som vist på figuren)

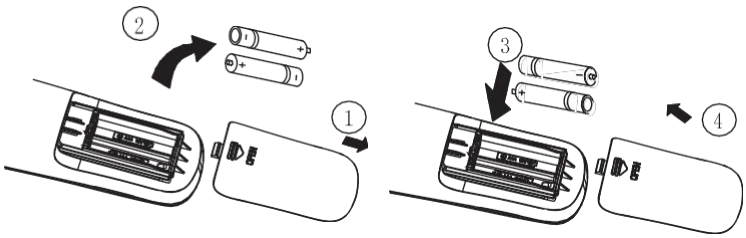

Skitse til udskiftning af batterier

2. Tag de gamle batterier ud.

3. Sæt to nye AAA 1,5 V tørbatterier i, og vær opmærksom på polariteten.

4. Sæt batteridækslet på plads igen.

★ **Bemærkninger**:

● Når du skifter batterier, må du ikke bruge gamle eller andre typer batterier,

● Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid, skal du ellers kan det forårsage funktionsfejl. fjern batterierne for at forhindre, at de lækker.

● Betjeningen skal foregå inden for modtagerens rækkevidde.

● Den skal holdes 1 m væk fra tv-apparatet eller stereoanlægget.

● Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer normalt, skal du tage batterierne ud og sætte dem i igen efter 30 sekunder. Hvis den stadig ikke fungerer korrekt, skal du udskifte batterierne.

Kort beskrivelse af tilstande og funktioner

1. Kølemodus

(1) I denne tilstand fungerer ventilatoren og opadgående svingning i henhold til indstillingen. Temperaturindstillingsområdet er 16–30 °C.

(2) Enheden er standset på grund af en fejl i udendørsenheden eller en sikkerhedsfunktion. Indendørsenheden bevarer sin oprindelige driftsstatus, og fejlkoden vises.

(3) Indendørsenheden er stoppet på grund af tilstandsændring.

2. Tørretilstand

(1) I denne tilstand kører ventilatoren ved lav hastighed, og svingfunktionen kører som indstillet. Temperaturindstillingsområdet er 16–30 °C.

(2) Enheden er stoppet på grund af en fejl i udendørsenheden eller en beskyttelsesfunktion. Indendørsenheden bevarer sin oprindelige driftsstatus, og fejlkoden vises.

3. Opvarmningstilstand

(1) I denne tilstand er temperaturindstillingsområdet 16–30 °C.

(2) Driftsbetingelser og proces for opvarmning

Når enheden tændes i opvarmningstilstand, skifter indendørsenheden til status for forebyggelse af kold luft. Når enheden slukkes, og

Hvis indendørsenheden tidligere har været i drift, blæser den restvarmen ud.

(3) Beskyttelsesfunktion: Når kompressoren stoppes på grund af en fejl i opvarmningstilstand, blæser indendørsenheden restvarmen ud.

(4) Udblæsning af restvarme

Når enheden stopper driften, når den når temperaturpunktet, vil indendørsenheden fortsætte med at køre i 60 sekunder. Ventilatorhastigheden kan ikke ændres under udblæsning af restvarme. Den øverste vandrette lamell vil dreje til standardpositionen i kølemodus. Når enheden kører i opvarmningsmodus eller automatisk opvarmningsmodus, vil kompressoren blive tændt, og den tilhørende elektriske ekspansionsventil vil blive over 65, og enheden standser driften, mens indendørsenheden er i drift. Den øverste vandrette lamell vil vende tilbage til standardpositionen i opvarmningstilstand. Indendørsenheden kører ved lav hastighed i 10 sekunder, hvorefter enheden standser driften.

(5) Afrimning, olieretur

Når den modtager signalet om afrimning og olieretur fra udendørsenheden, drejer den øverste vandrette lamell til den mindste vinkel i

køling. 10 sekunder senere stopper den indendørs ventilator. Under afrimnings- og oliereturprocessen, og de afsluttes inden for 5 minutter, vil ingen fejl for den indendørs rørtemperaturføler blive registreret.

4. Arbejdsproces for AUTO-tilstand (tilstandsvurdering udføres hvert 30. sekund)

I AUTO-tilstand er standardindstillingen for køling Tpreset=25 °C (77 °F), standardindstillingen for opvarmning Tpreset=20 °C (68 °F) og standardindstillingen for blæser Tpreset=25 °C

(77 ºF).

(1) Når Tamb≥26 °C (79 °F), kører enheden i kølemodus;

(2) Varmepumpeenhed: Når Tamb≤19 ºC (66 ºF), kører enheden i opvarmningstilstand;

(3) Enhed til kun køling: Tamb≤19 ºC (66 ºF), enheden kører i ventilatortilstand;

(4) Når 19 °C < Tindoor amb. < 26 °C, og hvis den skifter til auto-tilstand, når enheden tændes for første gang, kører enheden i auto-ventilator-tilstand. Hvis den skifter til auto-tilstand fra andre tilstande, beholde den tidligere driftsmodus (når den skifter til tørremodus, kører enheden i automatisk ventilatormodus).

(5) Beskyttelsesfunktion

Beskyttelsesfunktionen er den samme som i køle- eller opvarmningstilstand.

5. Ventilator-tilstand

I ventilatortilstand fungerer kun indendørsventilatoren og svingfunktionen. Når den kører med automatisk ventilatorhastighed, fungerer den i henhold til den automatiske ventilatorhastighed

tilstanden i køling.

6. Tilstandschok

Hvis tilstandschokket er 1, som modtages af indendørsenheden fra udendørsenheden, stopper indendørsenhedens belastninger (indendørsenhed, ekstravarme, sving)

stopper driften, og fejlkoden vises. Den tilstand, der sendes til udendørsenheden, er stadig fjernbetjeningsmodtagertilstand. Enheden slukkes under tilstandsstød.

Hvis timeren er indstillet til ON, og mode-chokket er 1, som modtages af indendørsenheden fra udendørsenheden, stopper indendørsenhedens belastninger (indendørsenhed, ekstravarme, sving) driften, og fejlkoden vises. Den tilstand, der sendes til udendørsenheden, er stadig fjernbetjeningsmodtagertilstand.

7. Anden styring

1. Summer

Når der tilføres strøm, eller når enheden eller fjernbetjeningen betjenes, afgiver summeren et bip.

2. Auto-knap

Hvis denne knap trykkes ned, vil enheden køre i AUTO-tilstand, og indendørsventilatoren vil køre med automatisk hastighed, mens svingmotoren kører. Tryk på denne knap igen for at slukke for enheden.

3. 8 ºC opvarmningsfunktion

I opvarmningstilstand skal du trykke på knapperne TEMP+CLOCK samtidigt. I denne tilstand vil "beskyttelsen mod kold luft" være deaktiveret.

4. I FEEL-funktion

Når I FEEL-kommandoen modtages, vil styreenheden fungere i henhold til den omgivende temperatur, der sendes fra fjernbetjeningen (for afrimning og forebyggelse af kold luft fungerer enheden i henhold til den omgivende temperatur, der registreres af klimaanlægget). Fjernbetjeningen sender data om den omgivende temperatur til styreenheden hvert 10. minut. Hvis dataene ikke er modtaget efter 11 minutter, fungerer enheden i henhold til den temperatur, der registreres af klimaanlægget. Hvis I FEEL-funktionen ikke er valgt, vil den omgivende

Temperaturen vil være den, der måles af klimaanlægget. I FEEL-funktionen gemmes ikke.

5. Timerfunktion

De generelle timer- og ur-timerfunktioner er kompatible, når fjernbetjeningen er udstyret med forskellige funktioner.

(1) Generel timer

Timer ON kan indstilles, når enheden er slukket. Når den valgte ON-tid er nået, starter enheden i henhold til den tidligere indstillingsstatus.

Tidsindstillingsområdet er 0,5-24 timer i intervaller på 30 minutter.

Timer OFF kan indstilles, når enheden er tændt. Når den valgte slukketid er nået, stopper enheden driften. Indstillingsområdet er 0,5-24 timer i intervaller på 30 minutter.

(2) Ur-timer

Timer ON

Hvis timeren er indstillet til ON, mens enheden kører, fortsætter enheden med at køre. Hvis timeren er indstillet til ON, mens enheden er slukket, starter enheden, når ON-tiden nås, i henhold til den tidligere indstillingsstatus.

Timer OFF

Hvis timeren er indstillet til »Enhed slukket«, forbliver systemet i standbytilstand. Hvis timeren er indstillet til »Enhed tændt«, stopper enheden driften, når den indstillede slukketid er nået.

Ændring af timer

Selvom timeren er indstillet, kan enheden stadig tændes/slukkes ved at trykke på ON/OFF-knappen på fjernbetjeningen. Du kan også indstille timeren igen, og så vil enheden fungere i henhold til den sidste indstilling. Hvis timer ON og timer OFF er indstillet på samme tid, mens enheden er i drift, vil enheden fortsætte med at køre i den aktuelle tilstand, indtil OFF-tiden er nået. Hvis timer ON og timer OFF er indstillet på samme tid, mens enheden er slukket, vil enheden forblive slukket, indtil ON-tiden er nået. I de kommende dage vil systemet fungere i henhold til den forudindstillede tilstand, indtil OFF.

6. Sleep-funktion

Denne tilstand gælder kun i køle- og opvarmningstilstand. Enheden vælger den rette søvnkurve til drift i henhold til den indstillede temperatur.

7. Funktion til tvungen afrimning

Når enheden tændes i opvarmningstilstand med fjernbetjeningen, og den indstillede temperatur er 16°C, skal du trykke på “+,-,+,-,+,-” kontinuerligt inden for 5 sekunder. Indendørsenheden skifter til indstilling for tvungen afrimning og sender tvungen afrimningstilstand til udendørsenheden.

Når indendørsenheden modtager signalet om tvungen afrimning fra udendørsenheden, afbryder indendørsenheden indstillingen for tvungen afrimning og ophører med at sende signalet om tvungen afrimning til udendørsenheden.

8. Kølemiddelgenvindingsfunktion

Skift til Freon-genvindingsmodus: Når enheden har været tændt i 5 minutter, og enheden er tændt ved 16 °C i kølemodus, skal du trykke på lysknappen på fjernbetjeningen 3 gange i træk inden for 3 sekunder for at skifte til Freon-genvindingsmodus. Fo vises, og den sender Freon-genvindingsmodus til udendørsenheden.

Afbryd Freon-genvindingsmodus: Når den er skiftet til Freon-modus, vil den afbryde Freon-genvindingsmodus, hvis den modtager et signal fra fjernbetjeningen, eller hvis den har været i Freon-genvindingsmodus i 25 minutter. Skift til handling for Freon-genvindingsmodus: indendørsenheden tændes i kølemodus. Blæserhastigheden er superhøj, og den indstillede temperatur er 16 °C. Den vandrette lamell er indstillet til den mindste driftsvinkel.

Afslut handlingen for Freon-genvindingsmodus: Den indendørs ventilator kører i den tidligere indstillede tilstand via fjernbetjeningen.

9. Pilotkørselsfunktion

Når den indstillede temperatur er 30 °C i kølemodus, skal du trykke på “+,-,+,-,+,-” kontinuerligt inden for 5 sekunder, skifter indendørsenheden til pilotkørselstilstand, og den sender pilotkørselstilstanden til udendørsenheden.

Testkørselstilstand: Den fungerer i kølemodus, og “dd” vises.

Afslut pilotkørselstilstanden, og indendørsenheden annullerer visningen af “dd”.

Hvis den modtager “forkert ledningsforbindelse eller fejl på ekspansionsventilen” fra udendørsenheden, vises “dn”.